ロールスクリーン

お客さまへ

このたびは、ロールスクリーン「プリッセ」

をお買い求めくださいましてまことにあり

がとうございます。ご使用前にこの説明書

をよくお読みのうえ、正しくお取扱いくだ

さいますよう、お願い致します。そのあと

は、いつでも再読できるよう大切に保管し

販売店 取付業者の皆様へ

製品取り付け終了後、製品を正しく使用し

て頂く為、この説明書をお客様へお渡しい

製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

構造と部品名称

・サイドブラケット

・カバー

プルボール

(日本製) A6470812B3W

クッション

クッション

1セット

2~3本

1本

木ネジ

ロックピン(スプリングタイプのみ

ブラケット

ブラケット

-クラッチ

コネクター

チェーン ストッパー

調整シール

※ウォッシャブルタイプの場合、下記部品が同梱されています。

2本

1シート

・サイドブラケット カバー

(ただきますようお願い致します。

てください。

■各部名称

●スプリングタイプ

スクリーン

ボトムパイプ

●チェーンタイプ

セットフレーム

スクリーン

ボトムパイプ

スクリーン本体

■部品明細

ブラケット

ホルダ-

A AV

2~3個

セットフレーム

安全に正しくお使いいただくために

安全を確保するための表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危 害や財産への被害を未然に防止するために、いろい ろな絵表示をしています。その表示と意味は以下の ようになっています。内容をよく理解してから本文 をお読みください。



誤った取扱いをすると、人が傷害を ・ 注意 負う可能性がある内容を示します。



一般的な禁止行為であることを示し ています。具体的な説明と合わせて



強制(必ず実行してほしい)したり指示する内容を告げるものです。図の 中や近くに、具体的な行為が描かれ

布地は火気に弱いので熱源 の近くでのご使用は避けて ください。焼損や火災の原 因になります。

スクリーンは絶対に分解し ないでください。使用不能 になる場合があります。





お子様がぶらさがって遊ん

だりしないよう十分注意し

てください。コードが巻き つき、けがや破損の原因に

なります。

スクリーンが汚れた場合は 温水(30℃以下)を十分絞っ たきれいな布で軽く拭き取 ってください。シンナ ベンジン等はご使用になら



風が強い時は窓をしめてこ 使用ください。開けたまま



ブラケットの取り付けは、 木ネジが抜けないように下 地(木部)のあるところを

選んで取り付けてください。



操作方法


■スプリングタイプの操作方法 ●スクリーンを降ろす場合

プルボールを持って真下に引いてください。



●スクリーンを上げる場合

プルボールを真下に少し引いて、手を放す と巻き上がります。

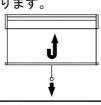


昇降操作はプルボールをスクリーンの 中心位置にして行ってください。端で 操作しますと巻き乱れの原因となります。 ローラーパイプが見えるまでスクリー ンを引き出さないでください。 スクリーンが落下する恐れがあります。

※万一、スクリーンを最後ま で引き出して昇降できない 場合は、スクリーンを少し 手前側に引きながら、通常 の操作で解除されます。



■チェーンタイプの操作方法

奥のチェーンを引くスクリーンが下がり、手前 のチェーンを引くとスクリーンが上がります。

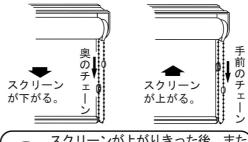

スクリーンが上がりきった後、また[、] は下がりきった後に、それ以上ボー ルチェーンを引かないでください。 故障の原因になります。

お手入れ方法

- ●日常のお手入れは、布地の汚れを布や、ハタキで 掃除してください。
- ●こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行って ください。
- ●ウオッシャブルタイプの場合、カビの発生を防ぐ 為に、定期的な水洗い洗濯を行ってください。

スクリーン以外の汚れ落としには 中性洗剤(食器食品用)を洗剤の 表示に従って必ず水でうすめてご 使用ください。また、シンナ-ベンジン等はご使用にならないで ください。



保証とアフター

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに 従った使用状態で、万一、故障した場合には、 お買上げ日より3年間は無料修理をさせてい ただきます。無料修理をご依頼になる場合に は、お買い上げの販売店又は、最寄りの当社 営業所へご依頼ください。

※但し、スクリーン(汚れ・しわ等)、コード 類や操作チェーン(切れ・ほつれ等)は保証 対象外とさせていただきます。

- ●保証期間内でも次の場合原則として有料と させていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び、不当な修理や改造 並びに純正部品以外の使用による故障 及び損傷
- (ロ) お買上げ後の輸送、落下などによる故 障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の災 害か天変地変、異常電圧、電磁波など による故障及び損傷。
- (二) 特殊環境(極度の湿気、塩害、薬品の ガス、公害、塵埃)による故障及び損傷。
- (ホ) お買上げ後の取り付け場所の移動など による故障及び損傷。
- ご使用後、商品への汚れ付着によるもの。
- (ト) 消耗品(コード類、チェーン)の交換及 び修理によるもの。
- ●この保証内容は、日本国内のみ有効です。

包装材の処理方法について


●包装材は各自治体の分別基準に従い、適正な方法 で分別処理してください。

スクリーンの調整

製品は昇降強さ調整済ですが、スクリー 速度や操作荷重の微調整が必要な場合には、サ イドブラケットの調整ダイヤル側のカバーを外 して、ドライバーで回して調整してください。



巻きすぎますと破損の原因になりますの で、調整は1~2回程度にしてください。

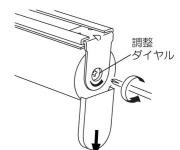

■スプリングタイプの場合

もし、スクリーンが全部巻き上がらない場合 には、サイドブラケットの調整ダイヤルをド ライバーで「強」の方向に回すと、初巻きが増 加されます。



スクリーンパイプを直接手で回すと破損の 原因になりますので、絶対におやめください。

■チェーンタイプの場合

●「強」の方向に回す。

巻き上げが軽く、降ろす操作が重くなります。 ●「弱」の方向に回す。

降ろす操作が軽く、巻き上げが重くなります。



回しすぎますとスプリングの力でスクリーンが 自然に昇降してしまったり、破損の原因になります。

スクリーンの巻き乱れ調整

工場出荷時に調整済ですが、取付場所等の関係によ り、巻き乱れが発生した場合に調整してください。


●調整方法

巻き取りパイプの乱れが発生した側のスクリー ンパイプに調整シールを貼り付けてください。 直らない時は、2~3枚貼ってください。



取付方法 1 ブラケットを取り付けてください。


ブラケットはロールスクリーン本体の端から約 60mmの位置になるように取り付けてください。

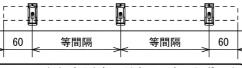



木ネジは木部取付専用です。必ず下地 (木部)のある場所に取り付けてください。 ブラケットを3個付ける場合、中間の ブラケットはロールスクリーン本体の クッションを避けて、出来る限り等間 隔にかつ、1直線上に並ぶように取り 付けてください。

ブラケットは、木ネジで取り付けてください。 天井付け

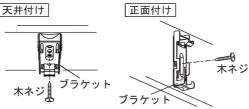


■正面付けする場合

いますので正面付けにする場合は、ロールス クリーン本体を下記手順で変更してください。

●本体のクッションの向きを変更してください。




ケット中央部のネジを少しゆるめたあと、ス クリーンを少し出し、図のようにクラッチ部 を移動させてください。移動後にネジを締め て固定し、再びカバーを付けてください。

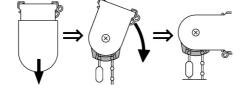

商品出荷時は天井付けの向きにセットされて


●チェーンタイプの場合は、クラッチ部 の向きを変更してください。

本体チェーン側のカバーを外し、サイドブラ

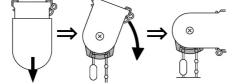


2 取り付けたブラケットに、スクリーン 本体を取り付けてください。

天井付け

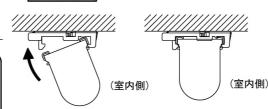


セットフレームの天井溝をブラケットの前 部に差し込み、後方を押し上げて固定して ください。

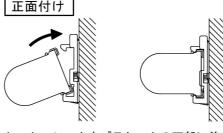

セットフレームをブラケットの下部に差し込 み、上部を押し固定してください。

■スクリーンを外す場合

スクリーン本体を外す場合は、ブラケット のツメ(⇒印)を押しながらスクリーン本 体を手前に引いてください。

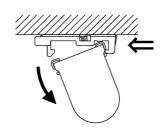


■サイドテンションセットをご使用 の場合は、ブラケット形状が異な ります。取付方法は同梱されてい る別紙説明書を参照してください。

スクリーンを洗う場合の手順(ウオッシャブルタイプのみ)


●スプリングタイプの場合

スクリーンの外し方


1 スクリーン本体のボトムキャップを外し、 プルをスクリーンから外してください。

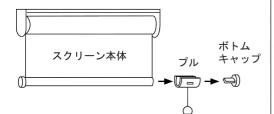

2 スクリーンをいっぱいまで引き出して、止めてください。

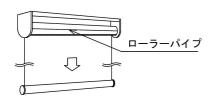


3 ローラーパイプの巻き戻りを防止する為に サイドブラケットのカバーを外し、ロック ピンを差してください。

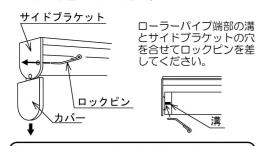


ロックピンを奥まで差し込むとローラー パイプがロックされません。必ずローラ ーパイプのプラスチック部分にロックピ ンが掛かるように差し込んでください。


4 ボトムパイプにスクリーンを巻いてください。巻き終わったスクリーンは、付属のホルダーを使用し、本体に吊り下げてください。

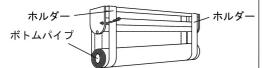


5 ローラーパイプに付いたカバーを端から 開いて、生地を外してください。

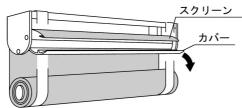


※カバーを外す際、カバー の端を先のとがったドラ イバー等で外すと簡単に 外れます。

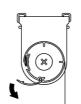

6 スクリーンからセットベルトと、ボトム パイプを外してください。

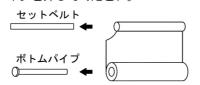

7 スクリーンはこの状態で洗いに出せます。 ※ご家庭の洗濯機でも洗えます。

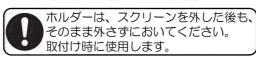


- ●洗濯は極カシワがよらない様に「弱」で 洗ってください。
- ●脱水機にはかけず、極力生地にシワがよらない様に自然乾燥させてください。 (乾燥機は使用不可)
- ●他のものと一緒に洗わないでください。
- ●アイロンがけは不要ですが、かける場合 は必ず当布をしてください。

※洗濯の際は下記品質表示に従ってください。




スクリーンの取付け方

- ※スクリーンには表と裏があります。 取付けの際ご注意ください。
- 1 スクリーンにセットベルトとボトムパイプをいれて、ボトムパイプにスクリーンを巻きつけてください。

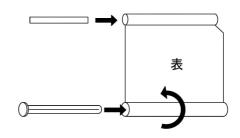


※スクリーンの表面側を巻き込んでください。

2 本体に吊り下げてあるホルダーにスクリーンを置いて、ボトムパイプにスクリーンをセットてください。

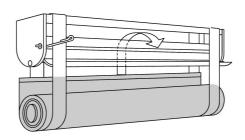


3 スクリーンはローラーパイプと本体の間を通して、下図の様にセットしてください。

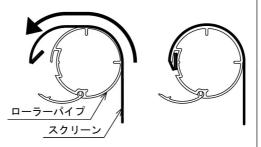

4 カバーをローラーパイプに押し込んでください。




- カバーはしっかりと押し込んでください。不完全ですと、スクリーンの落下や、巻ズレの原因になります。
- 5 ロックピンを外して、ローラーパイプのロックを解除し、スクリーンを巻き上げてください。

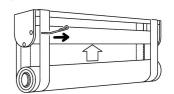

※スクリーンの端を持って、少し下に下げるとローラーパイプのロックがはずれ、 スクリーンが巻き上がります。

- 6 ホルダーを外してください。
- 7 ボトムパイプにプルを差し込み、中央までスライドさせて、ボトムパイプの反対側のキャップとサイドブラケットのカバーをはめてください。

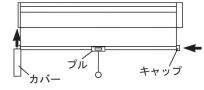

※取付けが終了しましたら、スクリーンを操作 してみてください。


もしスクリーンに巻き乱れが生じた場合は、

スクリーンの巻き乱れの調整に従って、調整 してください。


●チェーンタイプの場合

スクリーンの外し方


1 チェーンのストッパーを外してください。

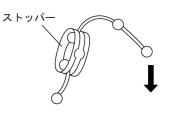


2 スクリーン本体のボトムキャップを外してください。

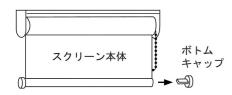


3 スクリーンをいっぱいまで引き出してください。

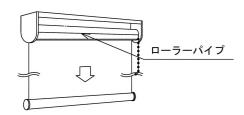


4 ボトムパイプにスクリーンを巻いてください。巻き終わったスクリーンは、付属のホルダーを使用し、本体に吊り下げてください。

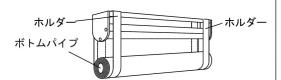


5 ローラーパイプに付いたカバーを端から 開いて、生地を外してください。

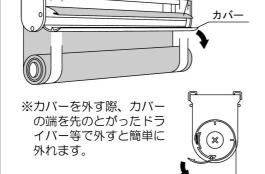

6 スクリーンからセットベルトと、ボトム パイプを外してください。

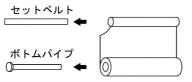

7 スクリーンはこの状態で洗いに出せます。 ※ご家庭の洗濯機でも洗えます。

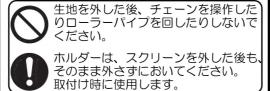

- ●洗濯は極カシワがよらない様に「弱」で 洗ってください。
- ●脱水機にはかけず、極力生地にシワがよ らない様に自然乾燥させてください。 (乾燥機は使用不可)
- ●他のものと一緒に洗わないでください。●アイロンがけは不要ですが、かける場合は必ず当布をしてください。


※洗濯の際は下記品質表示に従ってください。



スクリーンの取付け方


※スクリーンには表と裏があります。 取付けの際ご注意ください。

1 スクリーンにセットベルトとボトムパイプをいれて、ボトムパイプにスクリーンを巻きつけてください。

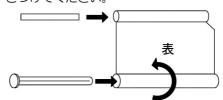



※スクリーンの表面側を巻き込んでください。

2 本体に吊り下げてあるホルダーにスクリーンを置いて、ボトムパイプにスクリーンを セットてください。

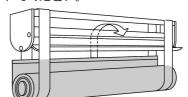


3 スクリーンはローラーパイプと本体の間を 通して、下図の様にセットしてください。

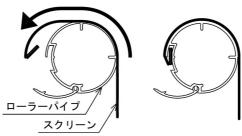


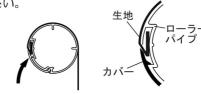

カバーはしっかりと押し込んでくだ さい。不完全ですと、スクリーンの 落下や、巻ズレの原因になります。 5 手前のボールチェーンを引いてローラーパイプにスクリーンを1回巻きつけます。その時に、ストッパーを取付けてください。

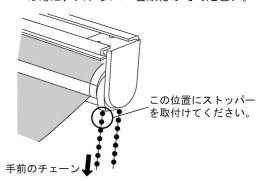

※ストッパーの取付け方法

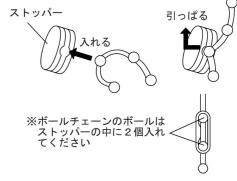

6 ホルダーを外してください。

7 ボトムパイプの反対側のキャップをはめてください。



※取付けが終了しましたら、スクリーンを操作 してみてください。

- ・もしスクリーンに巻き乱れが生じた場合は、 スクリーンの巻き乱れの調整 に従って、調整 してください。
- ・スクリーンを下げた時に、ボトムパイプの位置 が高すぎたり、下がりすぎたりする場合は**⑤**の ストッパーの取付け位置を調整してください。